


POMPE CENTRIFUGE A PRESSE ETOUPE SANS CONTRAINTES

FICHE DE PROCEDURE FP 2			1/1
DEPOSER LE GROUPE MOTEUR POMPE CENTRIFUGE			
Rep	PHASES	OPERATIONS	OUTILAGE
100	MISE EN SECURITE DU SYSTEME	1. Le système doit être arrêté et consigné.	
200	MISE EN ATTENTION AVANT INTERVENTION	2. Vérifier les niveaux d'eau. Couvrir toute la motricité de la pompe. Vérifier la configuration permettant toutes les opérations possibles.	Tout de course PC1 ou PC2
300	DEPOSE	3. Vérifier la position des vannes. 4. Débrancher les flexibles permettant la mesure des pressions. 5. Débrancher le câble de commande. 6. Débrancher le câble de commande. 7. Débrancher le câble de commande. 8. Débrancher le câble de commande. 9. Débrancher le câble de commande. 10. Débrancher le câble de commande. 11. Ranger les outils et les pièces dans les supports appropriés.	Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel

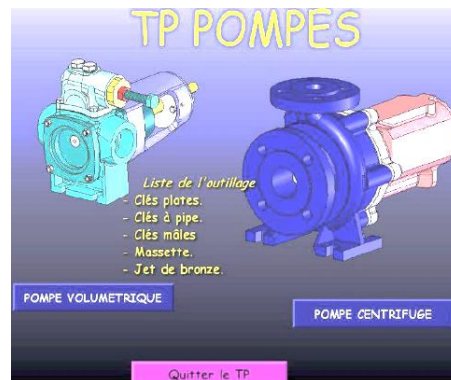

APPLICATIONS PEDAGOGIQUES


- Caractérisation d'une pompe centrifuge (type de roue, d'étanchéité, de roulements, etc...)
- Activités de montage / démontage (des éléments ont été retouchés pour ne pas avoir besoin d'outillages spécifiques type extracteur, presse hydraulique ou plaque chauffante)

Illustrations

Spécifications techniques



1. Pompe centrifuge fonte à volute fermée et étanchéité d'arbre par presse étoupes, livrée démontée
2. Caisse de rangement compartimentée en bois avec fond en mousse pour les gros éléments, équipée de fermoirs et poignées métalliques rabattables
3. Malette de rangement compartimentée pour les petits éléments

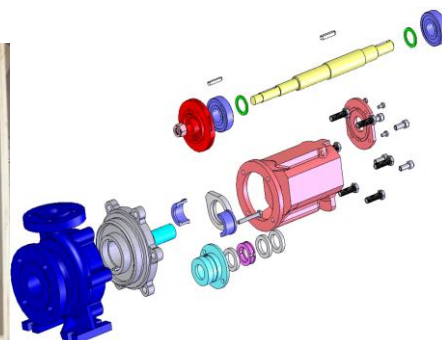

Spécifications d'installation

Documentation

- Dimensions (L x l x H en mm) : 800 x 600 x 300
- Poids (Kg) : 35
- Travaux pratiques fournis avec les fiches de procédures et gammes opératoires correspondantes
- Animations 3D ou vidéos de montage/démontage format avi
- Documentation technique
- Certificat de conformité CE